スポーツパック

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人 身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよ くお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく ださい。

SPK-HCB

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性有 機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

必ずお読みください

- 必ず事前に、正常に動作するか、水漏れはないかを確認してくださ
- 万一、スポーツパックの不具合により水漏れ事故を起こした場合、 内部機材(デジタルビデオカメラレコーダー(以下ビデオカメラと する)、バッテリーなど)の損傷、および記録内容や撮影に要した諸 費用などの補償は、ご容赦ください。

主な特長

- 本機はソニーのビデオカメラHDR-HC3、DCR-DVD505/DVD405/ DVD403/DVD203/SR100/HC96/HC90/HC41対応のスポーツパック
- お手持ちのビデオカメラに本機を取り付けると、雨天時や海辺(水中で は水深5 m以内) での撮影ができます。

安全のために

ソニー製品は、安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがっ た使いかたをすると、火災などによる人身事故が起きるおそれがあり危険 です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わずに、テクニカルインフォメーション センターに修理を依頼する
- 万一異常が起きたら

変な音やにおいが したら、煙が出たら

- 電源を切る
- 2 テクニカルインフォメーションセ ンターに修理を依頼する

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みください。

|<u>∧</u> 注意|

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他 の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与 えたりすることがあります。



行為を禁止する記号

下記の注意事項を守らないと、 けがをすることがあります。

衝撃を与えない

ガラス部分が割れて、けがの原因となることがあります。



取り扱い上の注意

- 本体の前にあるフロントガラスに 強い衝撃を与えないでください。 割れることがあります。
- 海辺や海上でのスポーツパックの 開閉はできるだけ避けてくださ い。ビデオカメラの取り付けやテ ープ、"メモリースティック デ ュオ"、ディスクの交換などは、 湿気の少ない、潮風のあたらない 場所で行ってください。
- スポーツパックを水中に投げ込ま ないでください。
- 波が高い場所でのご使用は避けて ください。
- 次のような環境でのご使用は避け てください。
- 高温多湿な場所
- 40℃を越える温水の中
- 0℃以下の場所

結露、水漏れ、ビデオカメラの故 障の原因になります。

- 湿度の多いところでのビデオカメ ラの取り付けは避けてください。 結露の原因となります。
- 周囲温度が35 ℃を超えるときの ご使用は、連続1時間以内にして ください。

• 炎天下に長時間放置しないでくだ さい。やむをえず直射日光のあた る場所に置く場合は、上からタオ ルなどをかけておいてください。

スポーツパックにサンオイルな どが付着したときは、必ずぬる ま湯でよく洗い流してくださ い。付着したまま放置している と、スポーツパック表面の変色 やダメージ(表面のヒビなど) の原因となります。

水漏れについて


万一内部に水滴などが確認された場 合は、ただちにご使用を中止してく ださい。

ビデオカメラがぬれた場合は、至急 テクニカルインフォメーションセン ターへご相談ください。修理費用は お客様のご負担となります。

取り扱いかた Oリングとは?

Oリングの

Oリングを使ってスポーツパックな どの機器の防水性を保ちます。




Oリングのメンテナンスは非常 に重要です。正しく取り扱わな いと、水漏れの原因になりま

〇リングの取り扱いかた 〇リングを取り付ける

Oリングの取り付けは、砂やほこり のない場所で行ってください。

1 Oリングを取りはずす



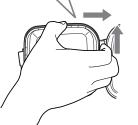

- Oリングを取りはずすとき は、図のようにOリングを押 さえつけながら、矢印の方向 にずらしてください。Oリン グにたるみができますので、 簡単に取りはずすことができ ます。
- Oリングを取りはずす際、爪 によってOリングを傷つけな いようご注意ください。
- 先のとがったものや金属など は、スポーツパックの溝や〇 リングに傷をつける恐れがあ りますので、使用しないでく ださい。

2 〇リングを点検する

- 以下の点を充分確認して、柔 らかい布かティッシュペーパ 一で必ず取り除いてくださ い。
- ーゴミ、砂粒、毛髪、ほこ り、塩、糸くずなどが付着 していないか
- 古いグリスが残っていない





- 目に見えないゴミなどが付着 していることもあるので、指 先で触って点検してくださ (,)
- Oリングを拭き取る際、布や ティッシュペーパーの繊維が 残らないように気をつけてく ださい。
- Oリングにヒビ割れ、ゆが み、つぶれ、ささくれ、傷、 砂かみなどがないか確認し、 ある場合は必ず交換してくだ さい。



▲ささくれ ▲傷 ▲砂かみ 3 〇リングの溝を点検する

砂粒や乾いて固まった塩が入り こんでいる場合があるので、エ アースプレーで吹き飛ばした り、綿棒を使って、丁寧に取り 除いてください。綿棒の糸くず がはいらないように、ご注意く ださい。

4 〇リングの反対側の接触面 も同様に点検する


5 〇リングにグリスを塗る



- 上の図のようにOリングに米 **粒大のグリスを、指の腹で全** 体に薄く均一に塗ってくださ い。
- 紙や布は、繊維が付着するこ とがあるので、使わないでく ださい。
- Oリングの表面には、いつも 薄くグリスがついているよう にしてください。グリスはO リングを保護し、摩耗を防ぎ ます。
- グリスを塗り終えたOリング は、机上などに置かずにその まま溝に取り付けてくださ い。

6 〇リングを溝に取り付ける 以下の点に注意して、Oリング

- を溝に均等に入れてください。 -Oリングにゴミなどが付着し ていないか
- -0リングがねじれていないか



水漏れの確認方法

悪い例

Oリングの交換後は、ご使用の機器 を収納する前に、スポーツパックを 閉じて、水中(約15 cm) に約3分 間沈めて、水漏れがないことを確認 してください。

良い例

お手入れ

Oリングの溝に海水が入ったまま乾 燥してしまうと、塩の結晶ができて しまい、Oリングの機能を損なう恐 れがあります。

〇リングの耐用年数

スポーツパックの使用頻度や保存状 態によって変わりますが、1年程度 です。傷やヒビがなくても変形や摩 擦により、防水機能は落ちてきま す。ヒビ割れやゆがみ、つぶれ、さ さくれ、傷、砂かみなどの症状がで たら、新しいものと交換してくださ

交換後に、水漏れしないことを確認 してください。

グリスについて

グリスは付属のグリスをお使いくだ さい。他社のグリスを使うと、Oリン グを傷めて、水漏れします。

くもり止めリキッドについて


スポーツパックのフロントガラスに 付属のくもり止めリキッドを塗布す ると、くもり止めに効果がありま す。

くもり止めリキッドの使用方法 フロントガラスの内側に2~3滴 たらして、コットン、柔らかい 布、ティッシュペーパー等でクリ ーナー液が均等に広がるように拭 いてください。

乾燥剤について

くもり止めリキッドに加え、さらに くもり止め効果を高めたい場合、付 属の乾燥剤を合わせてご使用くださ い。新しい1枚を撮影の1~2時間前 どは表面の仕上げを傷めますので、 に入れてください。フロント内の台 座レールの間に入れ、台座でかみ込 まないようご注意ください。未使用 の乾燥剤は袋に入れ、入り口を密封 して保存してください。使用後のも のは元の袋に戻さないでください。 未使用のもののくもり止め効果がな くなります。

くもり止め効果を高めるため使用す る場合は、新しいものをお使いくだ さい。スポーツパックの中に入れた

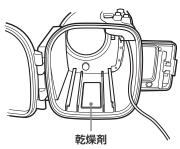

〇リング、グリス、くもり止 めリキッド、乾燥剤のお問い 合わせ

(ご購入について)

テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。 Oリング(番号2-668-985-01) グリス (番号2-582-620-01) くもり止めリキッド (番号3-072-039-01) 乾燥剤(番号2-672-372-01)

お手入れのしかた


• 海でのご使用後は、必ず、バック ルをはずす前に真水(水道水な ど)で洗い、塩分や砂をおとして から、乾いた柔らかい布で水分を 拭き取ってください。30分程度、 真水に浸しておくことをおすすめ します。塩分がついたままにして おくと、金属部分が傷ついたり、 さびたりして、水漏れの原因にな ることがあります。真水に浸して おくときは、他の機器にぶつけた りしないようご注意ください。水 圧が低く、ロリングのたわみが小 さい状態で過大な衝撃を加える と、水漏れの原因になることがあ ります。

- サンオイルなどが付着したとき は、ぬるま湯でよく洗い流してく ださい。
- スポーツパック内部は、乾いた柔 らかい布で拭き、水洗いはしない でください。

上記のお手入れはスポーツパックご 使用のたびに必ず行ってください。 シンナー、ベンジン、アルコールな 使わないでください。

保管するときは

Oリングの劣化を防ぐため、お買 い上げ時に付いていたスペーサー を取り付けてください。

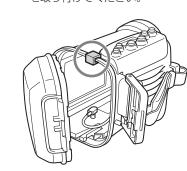

- Oリングの劣化を防ぐため、ボデ ィーを閉じたあとバックルは締め ないでください。
- Oリングにホコリがつかないよう にしてください。
- 高温、寒冷、多湿な場所や、ナフ タリン、樟脳などを入れている場 所での保管は、機材を傷めますの で避けてください。

保証書と アフターサービス

保証書

年間です。

- この製品には保証書が添付されて いますので、お買い上げの際お買 い上げ店でお受けとりください。
- 所定事項の記入および記載内容を お確かめのうえ、大切に保管して ください。
- ●故障の状態:できるだけ詳しく 保証期間は、お買い上げ日より1
- ●型名:SPK-HCB

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

にして故障かどうかお調べくださ

それでも具合の悪いときは

ターにご相談ください。

保証期間中の修理は

せていただきます。

"故障かな?と思ったら"の項を参考

テクニカルインフォメーションセン

保証書の記載内容に基づいて修理さ

詳しくは保証書をご覧ください。

保証書は国内に限られています

付属している保証書は、国内仕様で

す。外国で万一、故障、不具合が生

じた場合の現地でのアフターサービ

スおよびその費用については、ご容

修理によって機能が維持できる場合

は、ご要望により有料修理させてい

ただきます。当社ではスポーツパッ

クの補修用性能部品 (製品の機能を

維持するために必要な部品)を、製

す。この部品保有期間を修理可能の

期間とさせていただきます。保有期

間が経過したあとも、故障箇所によ

っては修理可能の場合がありますの

で、テクニカルインフォメーション

ご相談になるときは次のことをお知

センターにご相談ください。

造打ち切り後8年間保有していま

保証期間経過後の修理は

●お買い上げ日

らせください。

お問い合わせ 窓口のご案内

■テクニカルインフォメーションセンター

で使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、 および修理受付の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生 じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」ま でご連絡ください。

修理に関するご案内をさせていただきます。また修理が必 要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集荷にうか がいますので、まずお電話ください。

電話のおかけ 間違いにご注 意ください。

●ナビダイヤル・・・ 20570-00-0066 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

●携帯電話 · PHSでのご利用は · · · 0466-38-0253 (ナビダイヤルが使用できない場合はこちらをご利 用ください)

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後8時 土、日曜日、祝日 午前9時~午後5時 お電話される際に、本機の型名 (SPK-HCB) をお知らせ

ください。より迅速な対応が可能になります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

スポーツパックを使う

モード選択をする

1 電源を入れる

POWERボタンを押して電源を入れる。モードランプが点灯し電源が入ります。モードはCAMERAモードとなります。

ご注意

撮影スタンバイが5分以上続くと自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぐためです。この機能は、ビデオカメラ側で「自動電源オフ」を「なし」にすることができます。詳しくは、お使いのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。


撮影スタンバイに戻すには、POWERボタンを押して再度「ON」にしてください。

2 希望のモードを選択する

モード切替ボタンを押すと次の順にモードが切り替わります。

→ CAMERA → MEMORY → VCR →

スポーツパックのモードランプで、選択したモードを確認できます。



HDR-HC3、DCR-HC96/HC90/HC41をお使いの場合

動画を撮影するには、CAMERAモード、MEMORYモード (HDR-HC3ではCAMERAモード) を選択します。

静止画を撮影するには、CAMERAモード、MEMORYモードを選択します。

記録されている画像を見るには、VCRモードを選択します。

DCR-DVD505/DVD405/DVD403/DVD203/SR100をお使いの場合

動画を撮影するには、CAMERAモードを選択します。 静止画を撮影するには、MEMORYモード (DCR-DVD505では CAMERAモード、MEMORYモード)を選択します。 記録されている画像を見るには、VCRモードを選択します。


ご注意

スポーツパックのPOWERボタンが優先されます。

開閉式ミラーを開く

開閉式ミラーに映る映像を見ながら撮影することができます。

- ① 開閉式ミラーを開く。
- ② 上下の羽を広げ、羽の穴を固定用の凸部にはめ込む。



開閉式ミラーを閉じるときは

上下の羽の固定をはずし、下の羽から閉じます。

撮影する

動画を撮影する

CAMERAモードのときにはテープ、ディスク、ハードディスクに、 MEMORYモードのときには"メモリースティック デュオ"に記録されま す。

START/STOPボタンを押す

撮影が始まります。

撮影を止めるには

START/STOPボタンを押します。

もう一度、START/STOPボタンを押すと撮影が開始されます。

電源を切るには

撮影を止めた状態でPOWERボタンを押して「OFF」にします。

ご注意


HDR-HC3、DCR-DVD505/DVD405/DVD403/DVD203/SR100をお使いの場合には、MEMORYモードでの動画撮影はできません。

ズーミングのしかた

速度が2段階に変化します。

軽く押すとゆっくりズーミングし、さらに押すと早くズーミングします。

ワイドボタンを押し 続けると、徐々に広 角 (Wide) になりま す。



テレボタンを押し続けると、徐々に望遠 (Telephoto) になります。

静止画を撮影する

MEMORYT-**F**

静止画を "メモリースティック デュオ"、ディスク、ハードディスクに保 存します。

1 Photoボタンを軽く押す。

液晶画面表示の緑の ● が点滅から点灯に変わり撮影可能になります。 *この状態では、画像は記録されていません。

2 Photoボタンを深く押す。

Photoボタンを深く押したときの画像が記録されます。

CAMERATH

静止画を"メモリースティック デュオ"に保存します。

1 Photoボタンを軽く押す。

液晶画面表示の右上に「キャプチャー」という文字が出て、画面表示が静止します。

*この状態では、画像は記録されていません。

2 Photoボタンを深く押す。

画面に表示されている画像が記録されます。

DCR-DVD405/DVD403/DVD203/SR100をお使いの場合には、 CAMERAモードでの静止画撮影はできません。

HDR-HC3、DCR-DVD505をお使いの場合には、デュアル記録ができます。詳しくはビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

ふ注音

- 1 スポーツパックを使ってナイトショット撮影等、暗闇で撮る機能を使用 することはできません。
- 2 スポーツパックを使ってビデオカメラのフラッシュ機能、テレマクロ機能を使用することはできません。

3 静止画の記録先を"メモリースティック デュオ"とディスクとで選べる モデルがあります。詳しくはビデオカメラの取扱説明書をご覧くださ い。

画像を見る

ビデオカメラのリモコンを受光部 (フロントの中央部) に向けて操作すると、液晶画面で画像をみることができます。

音声は聞こえません。

その他の操作も全てリモコンで行ってください。詳しくはお使いのビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。


ご注意

ビデオカメラのメニュー「リモコン」を「切」にしている場合、リモコンでの操作はできませんので、「入」にしてください。

リモコンを付属していない機器ではこの機能はお使いになれません。

ビデオカメラを取りはずす

1 POWERボタンを押して電源を切る。



2 バックルをはずして、リア部を開ける。


別紙の「ビデオカメラを取り付ける」の手順2を参照してください。

ご注意

スポーツパックを開けるときは、スポーツパックと体についた水分を 充分に拭き取ってから開け、水滴が内部のビデオカメラにかからない ようにしてください。

3 台座を引き出す。

台座の片側のノブを押さえるようにしてつかみ、ロックをはずしビデオカメラをゆっくりと引き出します。

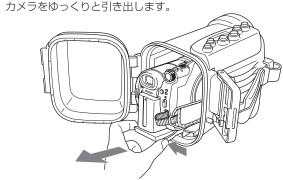

4 ビデオカメラに取り付けたプラグがフロント部の外に出てきたところでいったん止め、プラグをはずしてください。

ご注意

音声/リモートプラグのプラグ部を持って確実にはずしてください。 コード部を持って抜いたり、プラグがはずれていない状態で台座を引き出すとプラグやビデオカメラの端子の破損の原因となります。

5 台座を取りはずす。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検してみましょう。


それでも正常に作動しないときは、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。


□音声が記録されていない

- → ビデオカメラのA/V端子またはA/V OUT端子に音声/リモートプラグをしっかりと差し込む。
- □スポーツパックに水が入る
- → バックルをカチッとロックされるまで締める。
- → Oリングを正しく装着する。
- → Oリングにキズ、ヒビ割れが入っている場合、新しいものと交換する。 □撮影ができない
- → バッテリーを充分に充電する。
- → ビデオカメラのA/V端子またはA/V OUT端子に音声/リモートプラグをしっかりと差し込む。
- → テープが終わりになっている場合、別のテープを入れる。またはテー プを巻き戻す。
- → "メモリースティック デュオ"の残量がない場合、別の"メモリース ティック デュオ"を入れる。または不要なデータを消す。 → テープ、"メモリースティック デュオ"の誤消去防止つまみ、スイッ
- チを戻す。または別のテープ、"メモリースティック デュオ"を入れる。
- →ディスクの空き容量がない場合、新しいディスクを入れる。または初期化する(DVD-Rをお使いの場合を除く)。
- → ディスクがファイナライズされている場合、ファイナライズ解除する (DVD-Rをお使いの場合を除く)。
- □電源が入らない
- → 電源を切った直後は電源が入らない。 スポーツパックのモードランプが消えてから1秒以上おく。 再度電源を入れる。

→ ハードディスクの空き容量がない場合、不要なデータを消す。

各部のなまえ

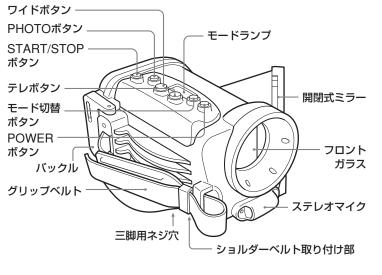

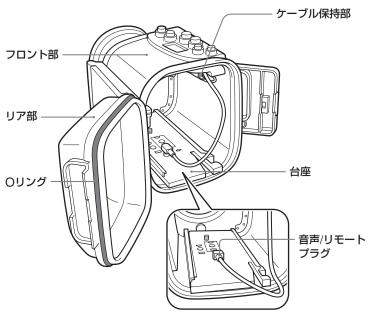

主な仕様

材質

プラスチック (PC、ABS)、 ガラス

防水構造

耐圧

Oリング、バックル

水深5 mまで

外部より操作可能な動作 撮影・再生時の電源入/切、録画 開始/停止、フォト操作、ズーム

外形寸法

約159×148×203 mm (幅/高さ/奥行き)

量

約930g (本体のみ)

台座A(1) 台座B(1)

台座C(1)

スポーツパック(1)

ショルダーベルト(1)

同梱物

三脚ネジプレート(1)

反射防止リング (Ø25) (1) 反射防止リング (M30ר62) (1)

反射防止リング (M30ר43) (1) グリス (1)

スペーサー (1) くもり止めリキッド (1)

乾燥剤(1) 印刷物一式

本機の仕様および外観は、改良のため 予告なく変更することがありますがご

了承ください。